

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНОГО ДЕКОРУ

Правила зберігання

Декоративні елементи (фасадний декор) мають зберігатись на горизонтальній та рівній поверхні в сухому приміщенні, запаковані або накриті. Категорично заборонено зберігати декоративні елементи на нерівній поверхні, а також допускати провисання з боків чи по центру.

Заборонено зберігати вироби під дією сонячних променів та атмосферних опадів.

1. Монтаж на основу

Монтаж декоративних виробів здійснюється тільки при температурі не нижче +5 градусів та відносній вологості 70%. Обов'язково давати час на повне висихання матеріалів і тільки після цього продовжувати монтажні роботи.

Матеріали для монтажу фасадного декору:

- Клей для армування пінопласту **CERESIT CT 85**
- Клей піна для пінополістиролу **CERESIT CT 84**
- Герметик фасадний еластичний **SOUDAL FIX ALL**
- Ґрунт з кварцовим наповнювачем **CAPAROL PUTZGRUND 610**
- Посилена волокнами, ґрунтувальна фарба **CAPAROL FIBROSIL**
- Силіконова фасадна фарба **CAPAROL PERMASILAN**

Підготовчі роботи:

- Поверхня, на яку планується монтаж декору, повинна бути суха, очищена від пилу, жирних розводів та інших матеріалів, що занижують адгезію. Також поверхня повинна бути міцною та рівною, без будь-яких дефектів.
- Якщо приклеювання декору здійснюється на основу, яка сильно вбирає вологу, то попередньо таку основу необхідно обробити ґрунтом глибокого проникання.
- Якщо поверхня, на яку мають бути змонтовані декоративні елементи, має нерівності більш ніж 0,5 см, то таку поверхню слід вирівняти штукатурно-клеєвим розчином.

Монтаж за допомогою анкерних пристроїв, дюбелів або закладних деталей:

- Для забезпечення щільного прилягання елементів декору до поверхні основи в будь-якому випадку використовується клей, навіть якщо декор кріпиться із застосуванням анкерних пристроїв та інших закладних деталей.
- При монтажі декоративних елементів слід враховувати власну вагу виробів, а також вітрові і снігові навантаження.
- При значних габаритних розмірах (більше ніж 70/200 мм.) слід додатково здійснювати монтаж з застосуванням дюбелів або анкерів. Метод монтажу та кількість кріплень слід розраховувати в кожному окремому випадку індивідуально.


- Фактори які впливають на кількість кріплень та метод монтажу декоративних елементів: розміщення на фасаді будівлі, форма, розміри елемента.

Як наносити клей:

- Клей наноситься на всю задню поверхню за допомогою гребінки з зубом 10 мм.
- Для приклеювання великоформатних деталей клеєм обробляються як сама деталь, так і поверхня основи.
- Особливо масивні деталі фіксуються на клей і на дюбелі або на анкери. Рекомендуємо застосовувати дюбелі, коли винесення деталей відступає від стіни більше ніж на 70 мм.
- Після клейовий обробки, деталь декору щільно притискається до основи і витримується в проектному положенні. Притиснути необхідно дуже щільно, так щоб надлишки клею по контуру вийшли на поверхню деталі що монтується.

2. З'єднання елементів

За необхідності всі елементи, фасадного декору, які виготовляються двохметровими заготовками, після розмітки підрізуються за допомогою дискової або ручної пилки, при врахуванні товщини з'єднувального шва.

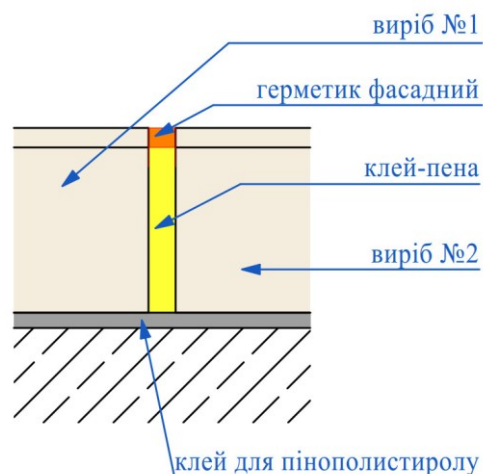

Процес з'єднання виробів після підрізання під кутом:

- Поверхні стиків двох деталей, що з'єднуються, вирівнюються та обробляються, шліф папером та ґрунтуються.
- На стики рівномірно наноситься клей-піна, заповнюючи весь вільний простір.
- Після з'єднання деталей, клей піна повинна виступити на зовні по контуру.
- Після висихання клей піна, та що виступила зрізається, та вибирається фаска глибиною до 2 мм. та ґрунтується.
- Ширина шва повинна бути 2-3 мм.
- Шов між стиками обробляється фасадним герметиком, або армуючою сумішшю.

Процес з'єднання рівних торців виробів:

- Поверхні стиків двох деталей, що з'єднуються, вирівнюються, обробляються, шліф папером та ґрунтуються.
- При ширині виробу більше 200 мм. рекомендовано зарізати торці під кутом 45°, для того, щоб збільшити площу приклеювання
- На стики рівномірно наноситься клей-піна, заповнюючи весь вільний простір.
- Після з'єднання деталей, клей піна повинна виступити на зовні по контуру.

- Після висихання клей піна, що виступила, зрізається, вибирається фаска глибиною 2 мм. та ґрунтується.
- Ширина шва повинна бути 2-3 мм.
- Шов між стиками обробляється фасадним герметиком або армуючою сумішшю.
- При великих габаритних деталях та прямих торцевих з'єднаннях рекомендовано робити «видимі деформаційні шви»
- При використанні дюбелів заглиблення заповнюються сумішшю для армування фасадного декору.

з'єднання під кутом 90°



з'єднання під кутом 45°



3. Фінішна обробка.

- Після повного висихання стикових з'єднань за допомогою шліфувального паперу видаляються напливи та залишки герметика.
- Наступний етап – ґрунтування декоративних елементів. Розпочинати його можна не раніше ніж через п'ять днів після процедури обробки швів.
- Останнім етапом монтажу є нанесення фінішного покриття. Його можна розпочинати не раніше ніж за 24 години після нанесення ґрунтуючого покриття.

Для нанесення декоративного шару рекомендовано використовувати матеріали ТМ CAPAROL: посилена фібро волокнами фарба «FibroSil» та силіконова фасадна фарба «PermaSilan» (в два шари). Також можна наносити дрібну (до 1 мм.) камінцеву декоративну штукатурку за допомогою компресора.

